
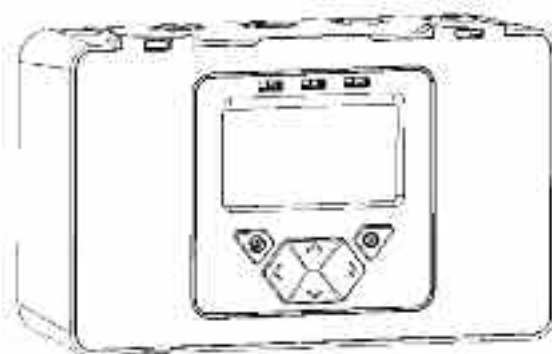


Przeciwwybuchow
czujnik dymu z wiązką
podczerwien

Podręcznik użytkownik

PL

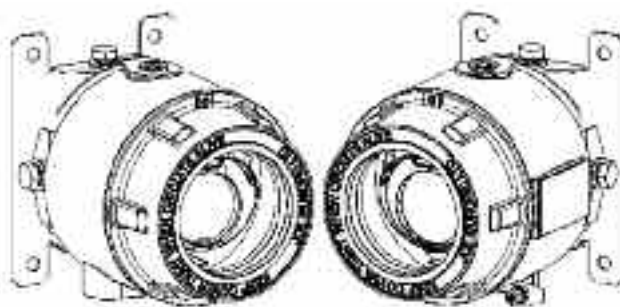

1. Opis

Przeciwwybuchowy czujnik dymu z wiązką podczerwieni służy do wykrywania pożaru w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Składa się ze standardowego sterownika połączonego z odpornymi gnioszczelnymi/pyłoszczelnymi głowicami nadajnika i odbiornika. Głowice nadajnika i odbiornika są przeznaczone do montażu w chronionym obszarze niebezpiecznym, natomiast sterownik znajduje się poza nim.

Po zamontowaniu głowica nadajnik wysyła modulowaną wiązkę podczerwieni (całkowicie bezpieczne promieniowanie optyczne) przez chroniony obszar do głowicy odbiornika zamontowanej naprzeciwko. Siła odebranego sygnału jest monitorowana i analizowana w odbiorniku. Jeśli siła sygnału spadnie poniżej określonych wartości progowych na dłużej niż opóźnienie sygnalizacji pożaru wybrane przez użytkownika, do sterownika przekazany zostanie alarm pożarowy.

2. Informacja o przeznaczeniu

Niniejszy system jest przeznaczony do użycia wyłącznie jako czujnik dymu, w strefach zagrożonych wybuchem na poziomie Exd IIC/IIIC lub niższym. Nie wolno go stosować w obszarach o wyższej ocenie zagrożenia. System musi zostać zamontowany i przetestowany przez zatwierdzonego, kompetentnego personelu, zgodnie ze wszystkimi ustawowymi i lokalnymi kodeksami praktyk. Wyłącza się odpowiedzialność w przypadku montażu niezgodnego z powyższym wymogiem.


Sprzęt jest objęty świadectwem Sira 15ATEX1260. Należy przestrzegać następujących instrukcji.

1. Sprzęt może być używany z łatwopalnymi gazami i oparami z urządzeniami grupy I oraz w klasie temperatur T6 w temperaturze otoczenia z zakresu od -20°C do $+55^{\circ}\text{C}$.
2. Sprzęt jest zatwierdzony tylko do używania w temperaturze otoczenia z zakresu od -20°C do $+55^{\circ}\text{C}$ i nie powinien być używany poza tym zakresem.
3. Montaż powinien być wykonany przez właściwie przeszkolony personel zgodnie z odpowiednim kodeksem praktyk.
4. Inspekcja niniejszego sprzętu powinna być przeprowadzona przez właściwie przeszkolony personel zgodnie z odpowiednim kodeksem praktyk.
5. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika, i w przypadku konieczności serwisowania lub naprawy należy je zwrócić do producenta.
6. Niniejszy podręcznik montażu zawiera zasady obsługi systemu, dane techniczne systemu; ostrzeżenia dotyczące montażu, informacje o konfigurowaniu i testowaniu montażu oraz schematy instalacyjne..
7. Podstawą certyfikacji niniejszego urządzenia jest świadectwo EMH29 komponentu obudowy (zazwyczaj stop aluminium) nr TRAC13ATEX0058U firmy JCE (Europe) Ltd.
8. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że sprzęt może wejść w kontakt z agresywnymi substancjami, do obowiązków użytkownika należy podjęcie odpowiednich środków zapobiegających negatywnym konsekwencjom, co zapewni utrzymanie przez urządzenie założonego poziomu ochrony.

Agresywne substancje to m.in. płyny lub gazy o kwaśnym odczynie, które mogą wejść w reakcje z metalami, lub roztwory szkodliwe dla materiałów polimerowych.

Do odpowiednich środków zapobiegawczych należą regularne kontrole w ramach rutynowych inspekcji lub potwierdzenie na podstawie danych technicznych materiału, że jest on odporny na określone substancje chemiczne.

9. Szczegóły etykiety:

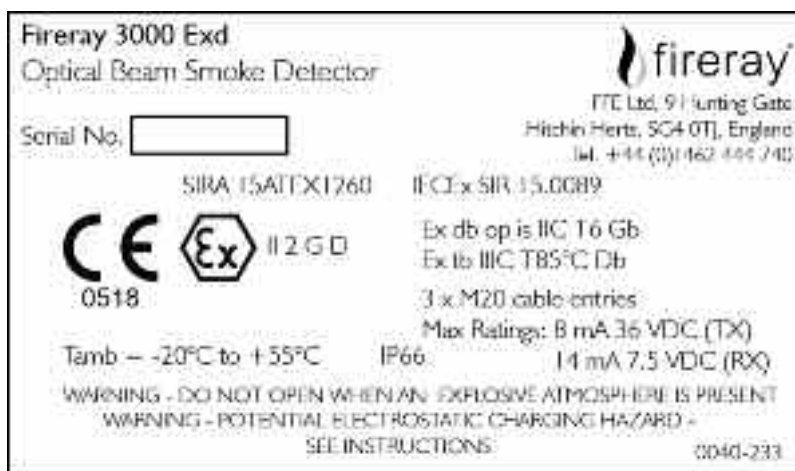


OSTRZEŻENIE


Miejsce, w którym mają zostać zamontowane części, należy przed podjęciem prac w systemie odpowiednio zabezpieczyć. Przed uruchomieniem, w jego trakcie i po nim należy je także dokładnie sprawdzić celem zapewnienia, że nie powodują zagrożenia w miejscu, gdzie zostały zamontowane. Należy pamiętać że w niebezpiecznym miejscu można zamontować tylko nadajnik i odbiornik, NIE moduł sterownika.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia drogi ujęcia płomieni obudowy urządzenie należy zwrócić do producenta i zakupić nowe.

3. Informacje ogólne

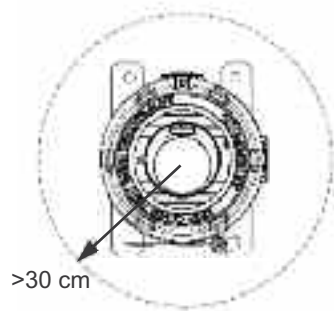


Między odbiornikiem i nadajnikiem należy zachować pełną widoczność.

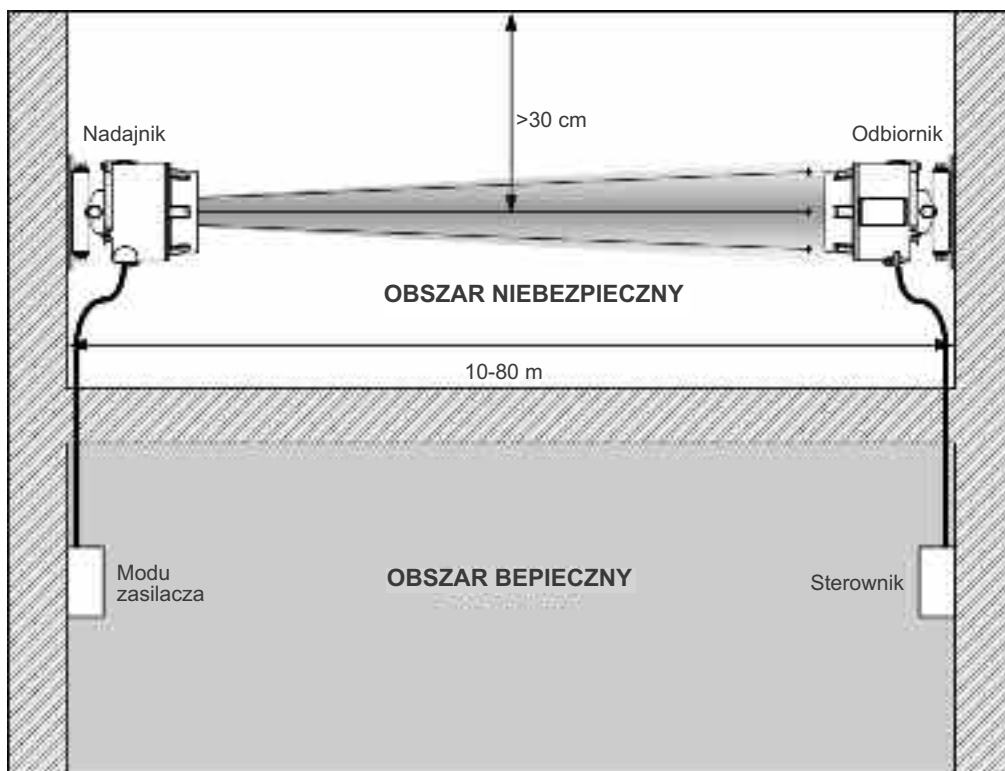


- **UWAGA: Ścieżka promienia podczerwieni MUSI być wolna od przeszkód przez cały czas! Nieprzestrzeganie tego warunku może spowodować wywołanie sygnału Pożar lub Awaria.**
- Wszystkie instalacje muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.
- W przypadku instalacji zgodnych z normą UL 268 należy zapoznać się z normą NFPA 72, aby uzyskać wskazówki dotyczące montażu. W takich instalacjach zaleca się, aby maksymalna odległość nadajnika i odbiornika od sufitu wynosiła 10% odległości między podłogą a sufitem
- Między odbiornikiem i nadajnikiem należy zachować pełną widoczność
- Montaż należy wykonać na wytrzymałych powierzchniach (na ścianach nośnych lub dźwigarach) i zapewnić sztywne mocowanie
- Przebieg wiązki należy ustawić możliwie jak najwyżej, jednak z zachowaniem minimalnej odległości 30 cm między odbiornikiem/nadajnikiem a sufitem.
- Odbiornik i nadajnik należy zamontować bezpośrednio naprzeciwko siebie
- **NIE WOLNO** umieszczać czujnika w miejscu, w którym wiązkę może zablokować przedmiot lub osoba
- **NIE WOLNO** montować nadajnika lub odbiornika w środowiskach, w których może dojść do

4. Schematy okablowania

Okablowanie dwóch odbiorników dla dwóch stref:

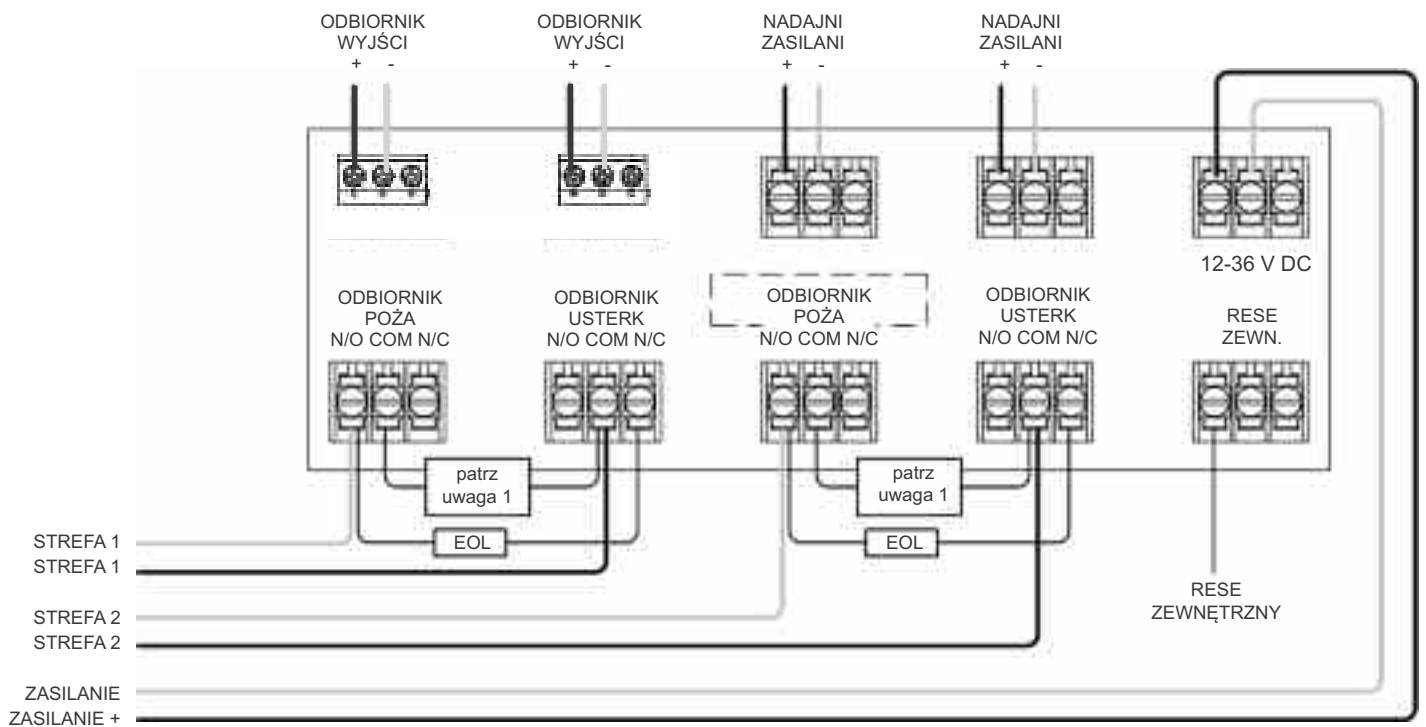


Połączenie dwóch odbiorników w jednej strefie:

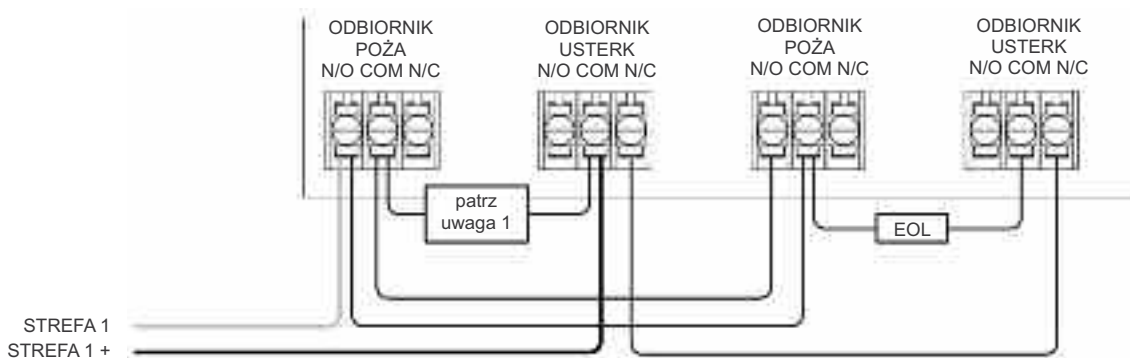

- Uwaga 1: Ten komponent to opornik pożarowy. Jego wartość jest określona przez producenta centrali pożarowej. W instalacjach amerykańskich należy zastosować zwarcie przewodów
- Każdą głowicę odbiornika należy ZAWSZE podłączać oddzielnym przewodem dwużyłowym
- OSTRZEŻENIE: Aby zachować możliwość kontrolowania systemu, nie należy podłączać przewodu w układzie pętli. Aby zapewnić działanie systemu kontroli połączeń, każdy przewód musi być podłączony w formie osobnego odgałęzienia
- Podzespoły, które nie znajdują się w zestawie:
 - Komponent końca linii ("EOL") - dostarczany przez producenta centrali pożarowej
 - Opornik pożarowy
- Po wykonaniu instalacji sprawdź działanie złącza pożarowego i złącza awarii w centrali pożarowej.
- Do styku "RESET ZEWN." należy na co najmniej 2 sekundy przyłożyć napięcie od 5 V do 40 V, aby usunąć blokadę po wykryciu pożaru
- W celu wykonania okablowania innych typów centrali pożarowej lub okablowania wielu sterowników w jednej strefie należy zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami instalacji dostarczonymi z urządzeniem

5. Montaż urządzenia

Krok 1

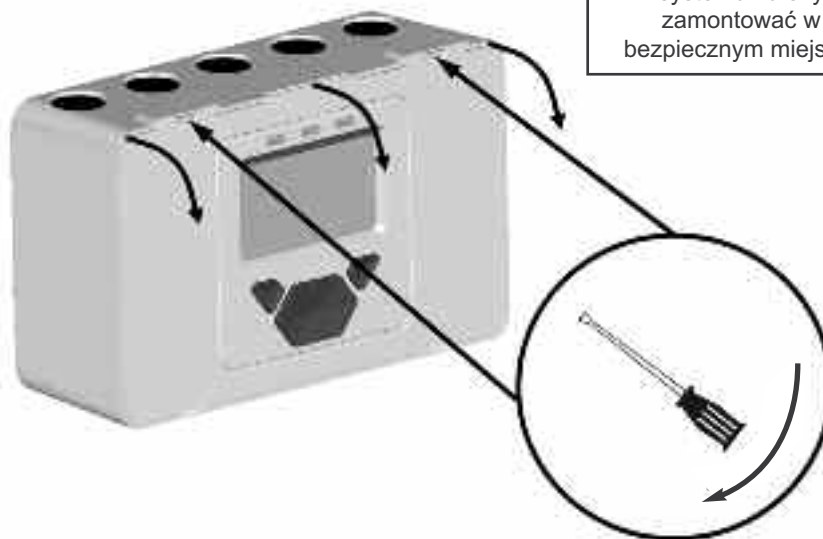

Krok 2: Montaż wspornika



Krok 3: Montaż na wytrzymałej powierzchni



Krok 4: Okablowanie

ODBIORNIK:

UWAGA: Dławik kablowy **MUSI** być zgodny z normą ATEX dla następujących środowisk:


II 2GD
Ex db IIC G
Ex tb IIIC Db
IP66



NADAJNIK:

UWAGA: Wybierz właściwe ustawienie DIL dotyczące odległości

PRZEŁĄCZNIK			Odległość w metrach
PRZEL. 1	PRZEL. 2	PRZEL. 3	
WYŁ	WYŁ	WYŁ	>75
WYŁ	WYŁ	WŁ.	50 - 75
WYŁ	WŁ.	WŁ.	25 - 50
WŁ.	WŁ.	WŁ.	10 - 25

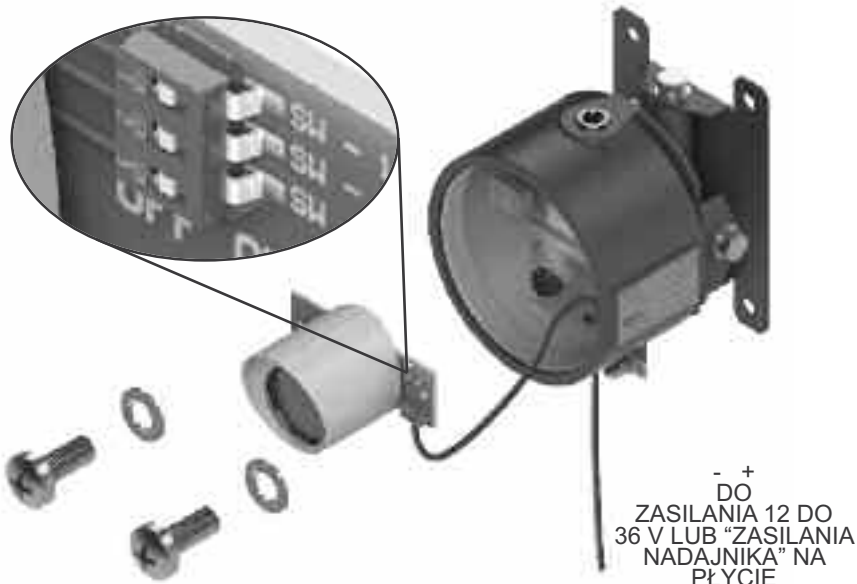

Krok 5: Mocowanie osłon


Klucz imbusowy 3 mm (dostarczony w zestawie)

UWAGA: Zamocuj osłony na nadajniku i odbiorniku przy użyciu śruby zabezpieczającej **PRZED** podłączeniem zasilania




6. Włączanie zasilania

UWAGA: Jeden sterownik systemu może służyć do sterowania i monitorowania maksymalnie dwóch głowic odbiorników. Symbol “#” używany w tym podręczniku reprezentuje liczbę wybranych odbiorników (1 lub 2).

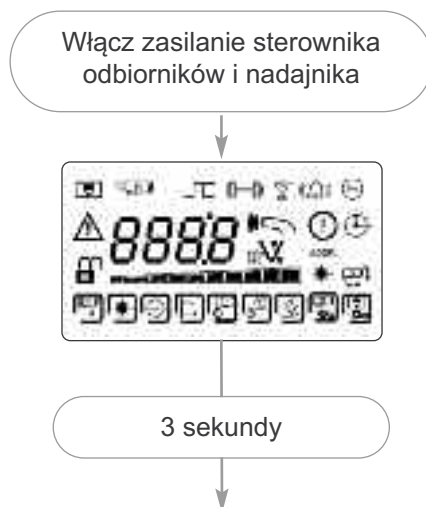


- Nie znaleziono odbiorników (normalna sytuacja na tym etapie):

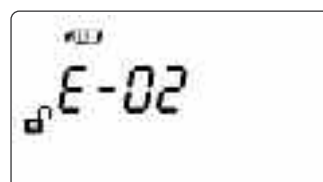


- System uruchomiony:



- Odbiorniki zostały znalezione, ale nie zostały uruchomione:

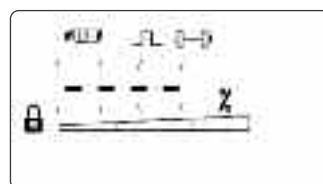


- Błąd komunikacji lub nie podłączono żadnego odbiornika:

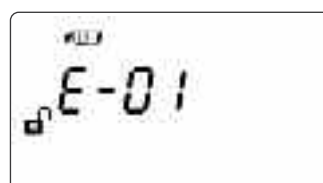

7. Wprowadzanie kodu dostępu w celu uzyskania dostępu do menu serwisowego

Naciśnij przycisk  , aby przejść do EKRANU Z KODEM DOSTĘPU w MENU UŻYTKOWNIKA

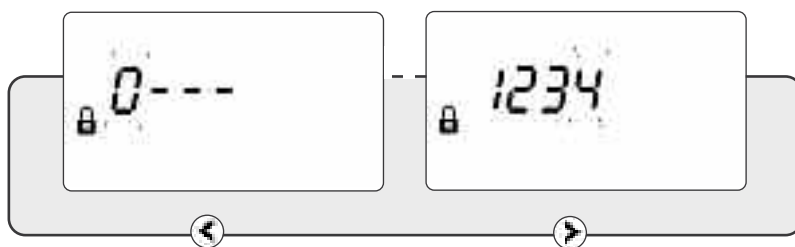

Domyślny kod dostępu: 1 2 3 4



Zmiana cyfry



Przechodzenie do kolejnej/poprzedniej cyfry






Zatwierdzenie

- Po wprowadzeniu błędnego kodu dostępu ekran wprowadzania kodu zostanie wyświetlony ponownie
- Trzy błędne próby zablokują dostęp na trzy minuty.

8. Wyszukiwanie odbiorników

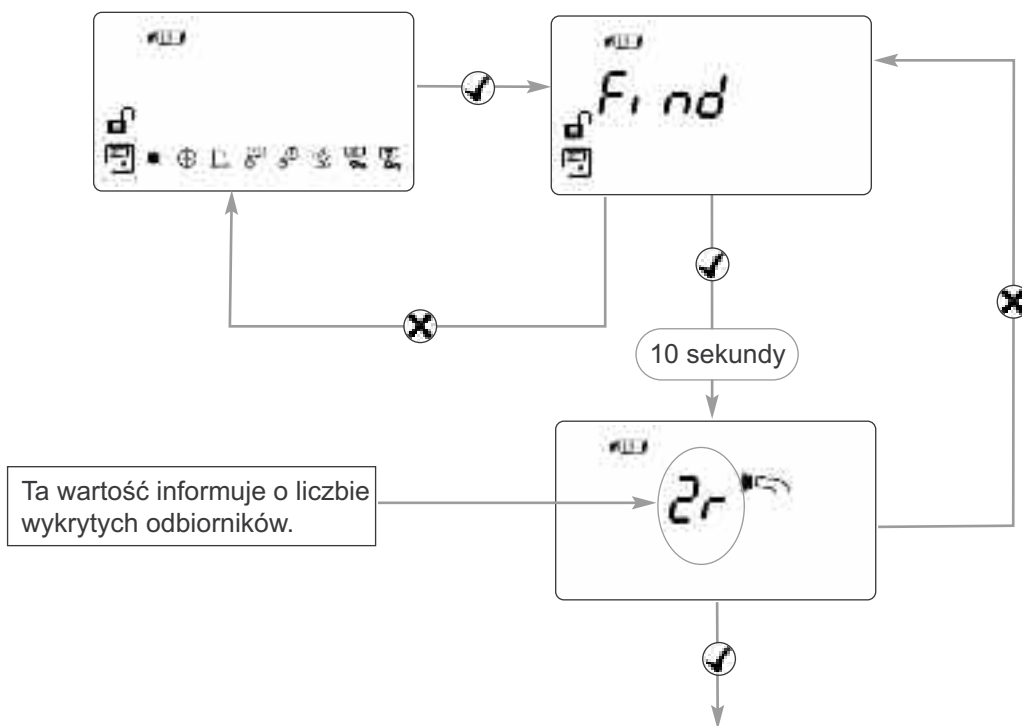
- Wykonaj "Wyszukiwanie" (ang. Find) podczas wstępnej instalacji lub podczas dodawania bądź usuwania odbiorników



- Naciśnij przycisk  , aby włączyć "znalezione" odbiorniki
- Nieużywane kanały odbiorników zostaną wyłączone
- Naciśnij przycisk  , aby wykonać ponowne skanowanie w celu zweryfikowania, czy wskazana liczba jest prawidłowa


9. Wybór odbiornika, do którego należy uzyskać dostęp

- Poszczególne odbiorniki należy zestrajać oddzielnie
- Objaśnienia dotyczące zestrajania poszczególnych odbiorników przedstawiono w kroku 8 i 9

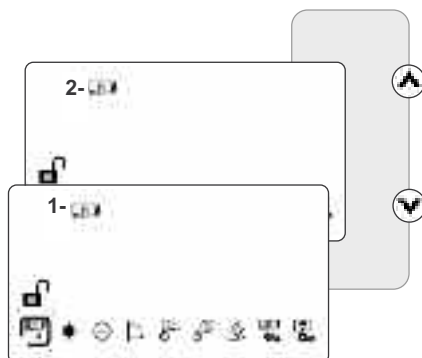

10. Nakierowanie promienia LASERA


- LASER znajdujący się w głowicy odbiornika służy do zestrajania odbiornika z nadajnikiem.
- LASER można włączyć za pomocą ikony LASER w MENU SERWISOWYM przedstawionym poniżej.
- Ustaw LASER jak najbliżej nadajnika za pomocą wspornika odbiornika
- W tym trybie system zasygnalizuje awarię

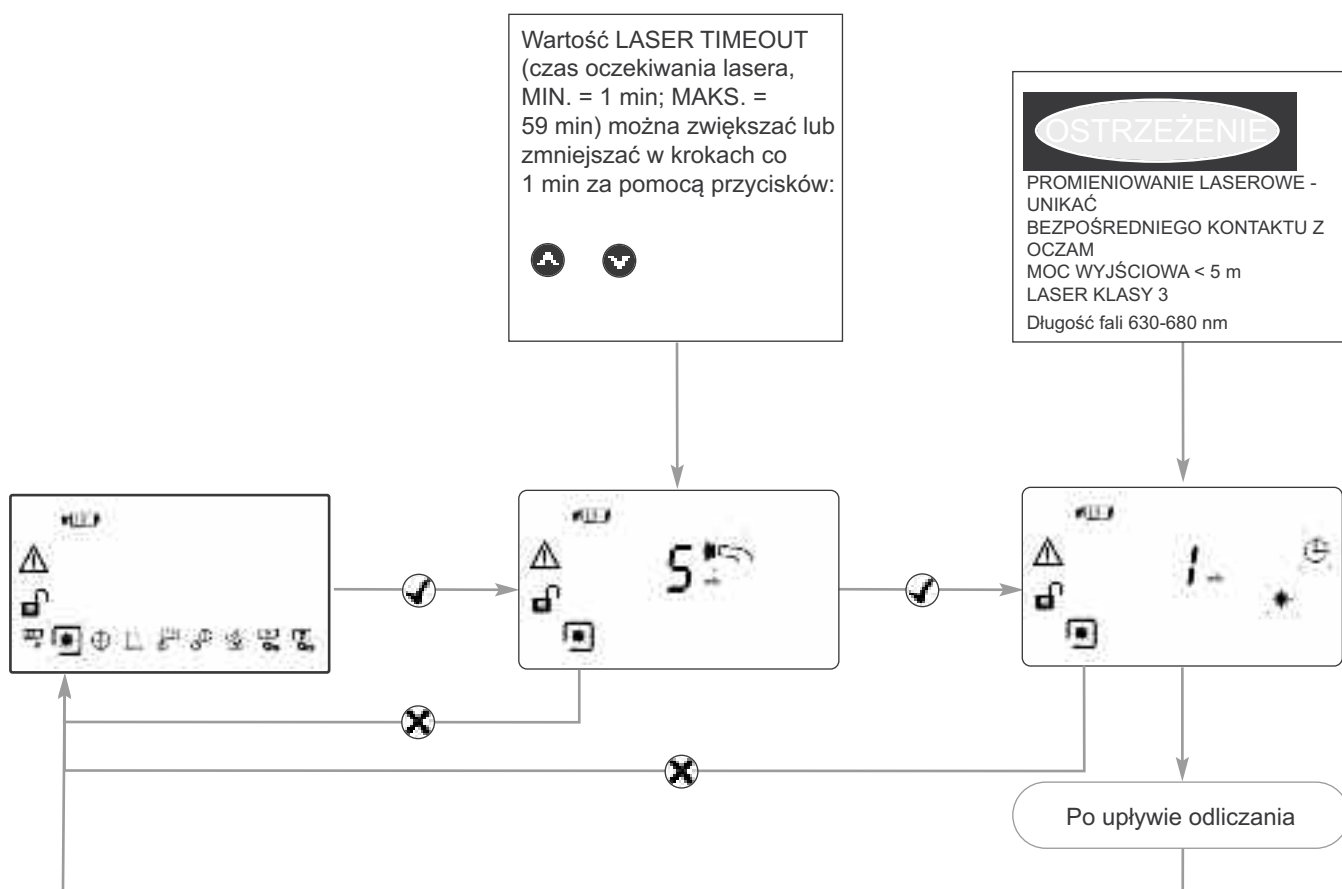


Jeśli LASER nie jest widoczny z powodu środowiska instalacji (np. mocne oświetlenie ogólne), odbiornik należy zestroić wzrokowo, ustawiając go w kierunku nadajnika.

11. Zestrojenie

W trybie zestrzajania należy ustawić wiązkę nadajnika na odbiorniku, aby system dostosował moc w celu uzyskania optymalnego sygnału.

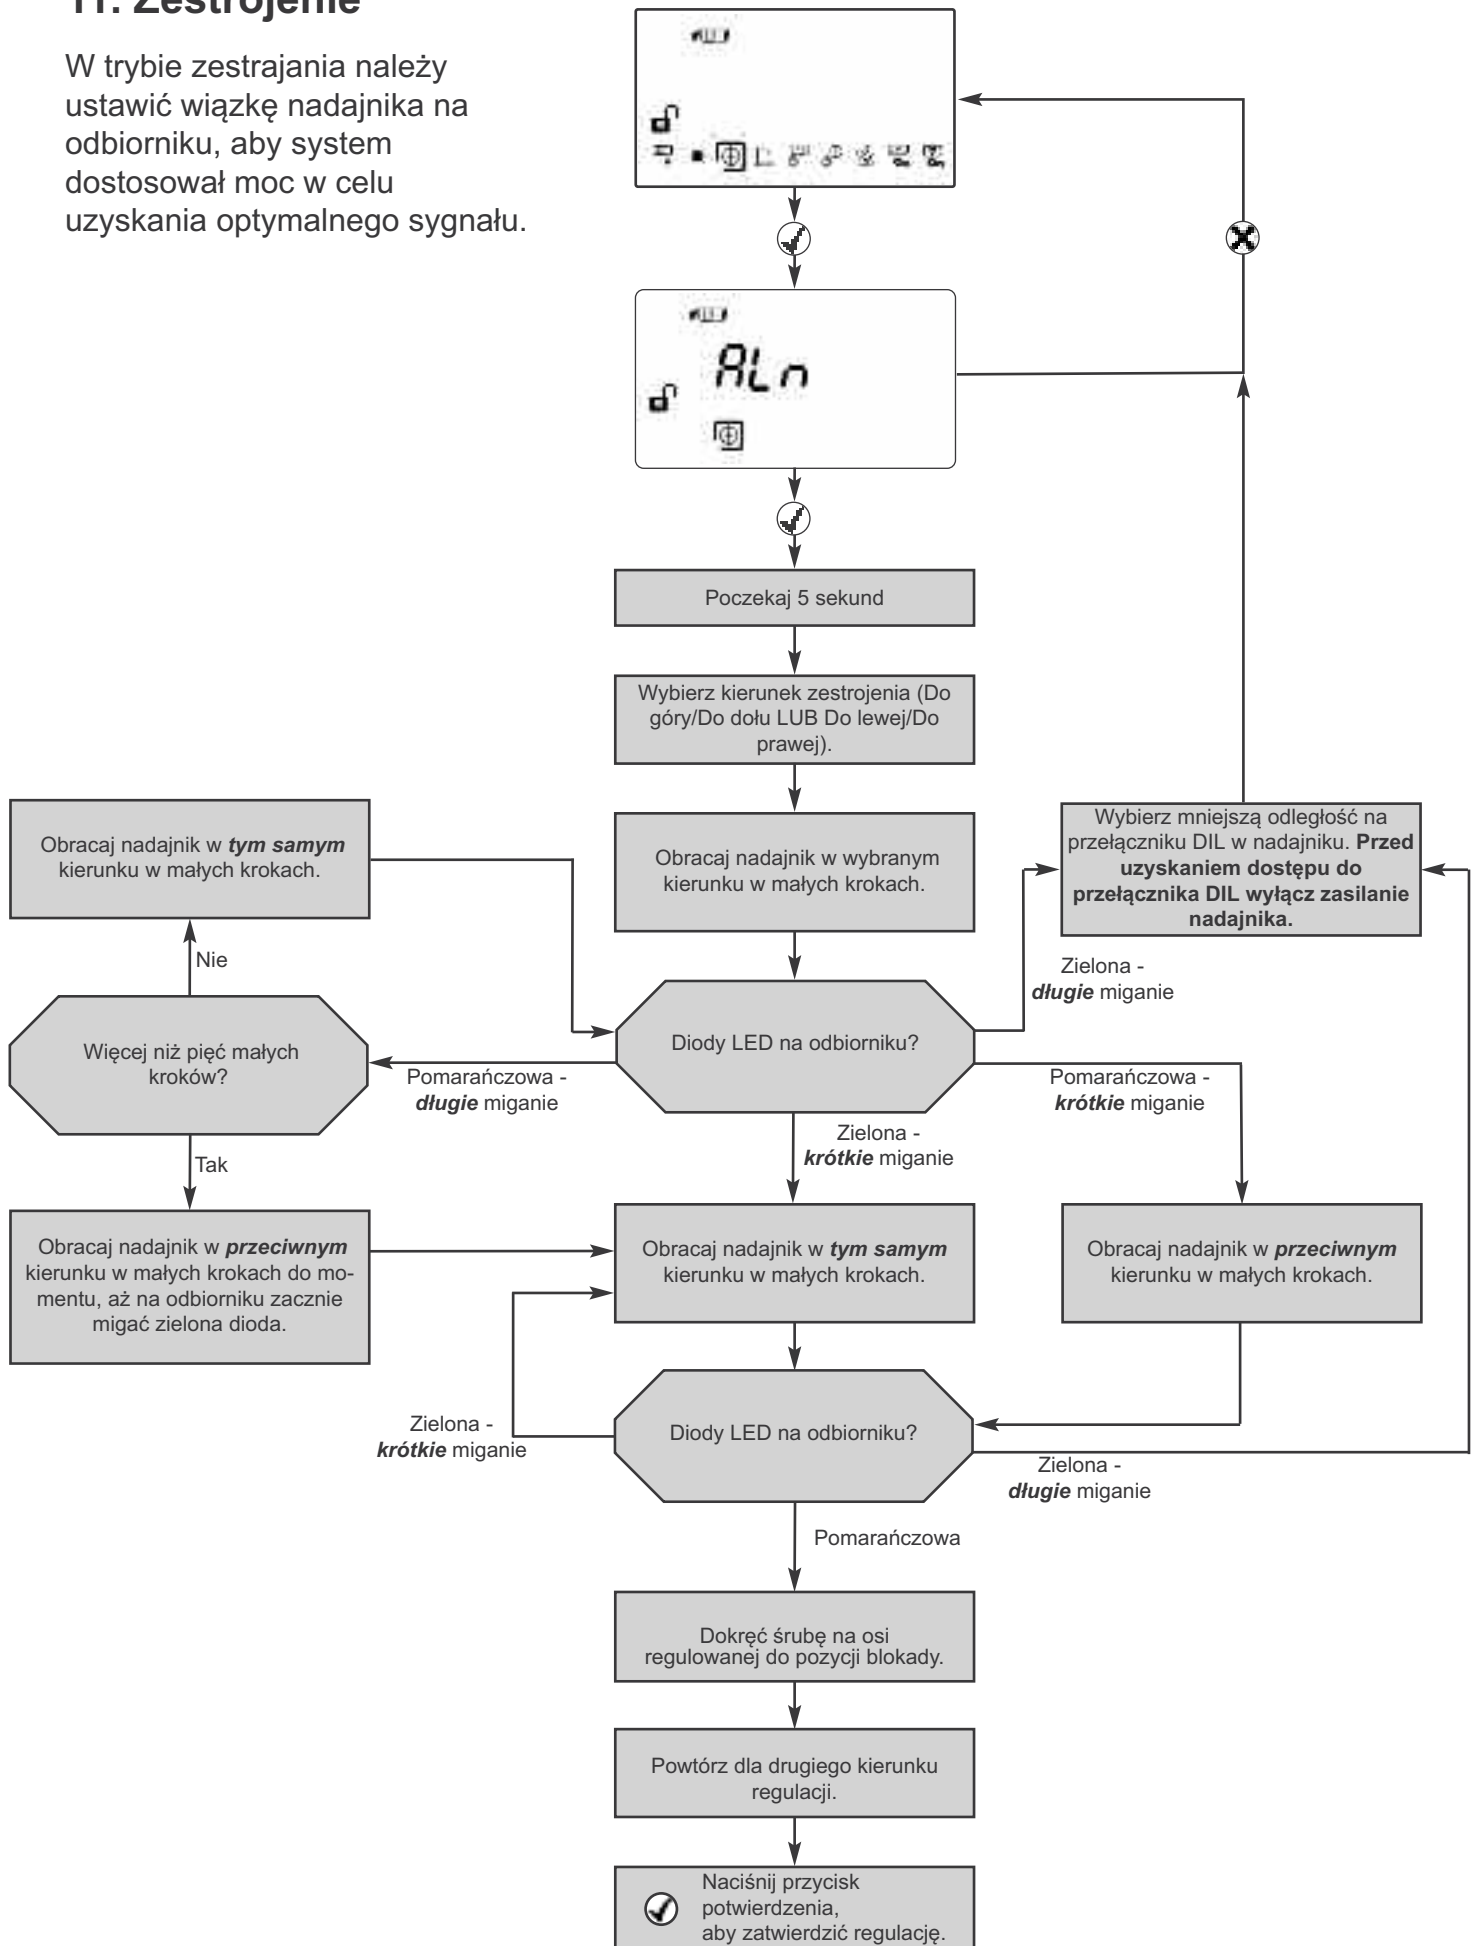

Wizualna reprezentacja schematu blokowego:

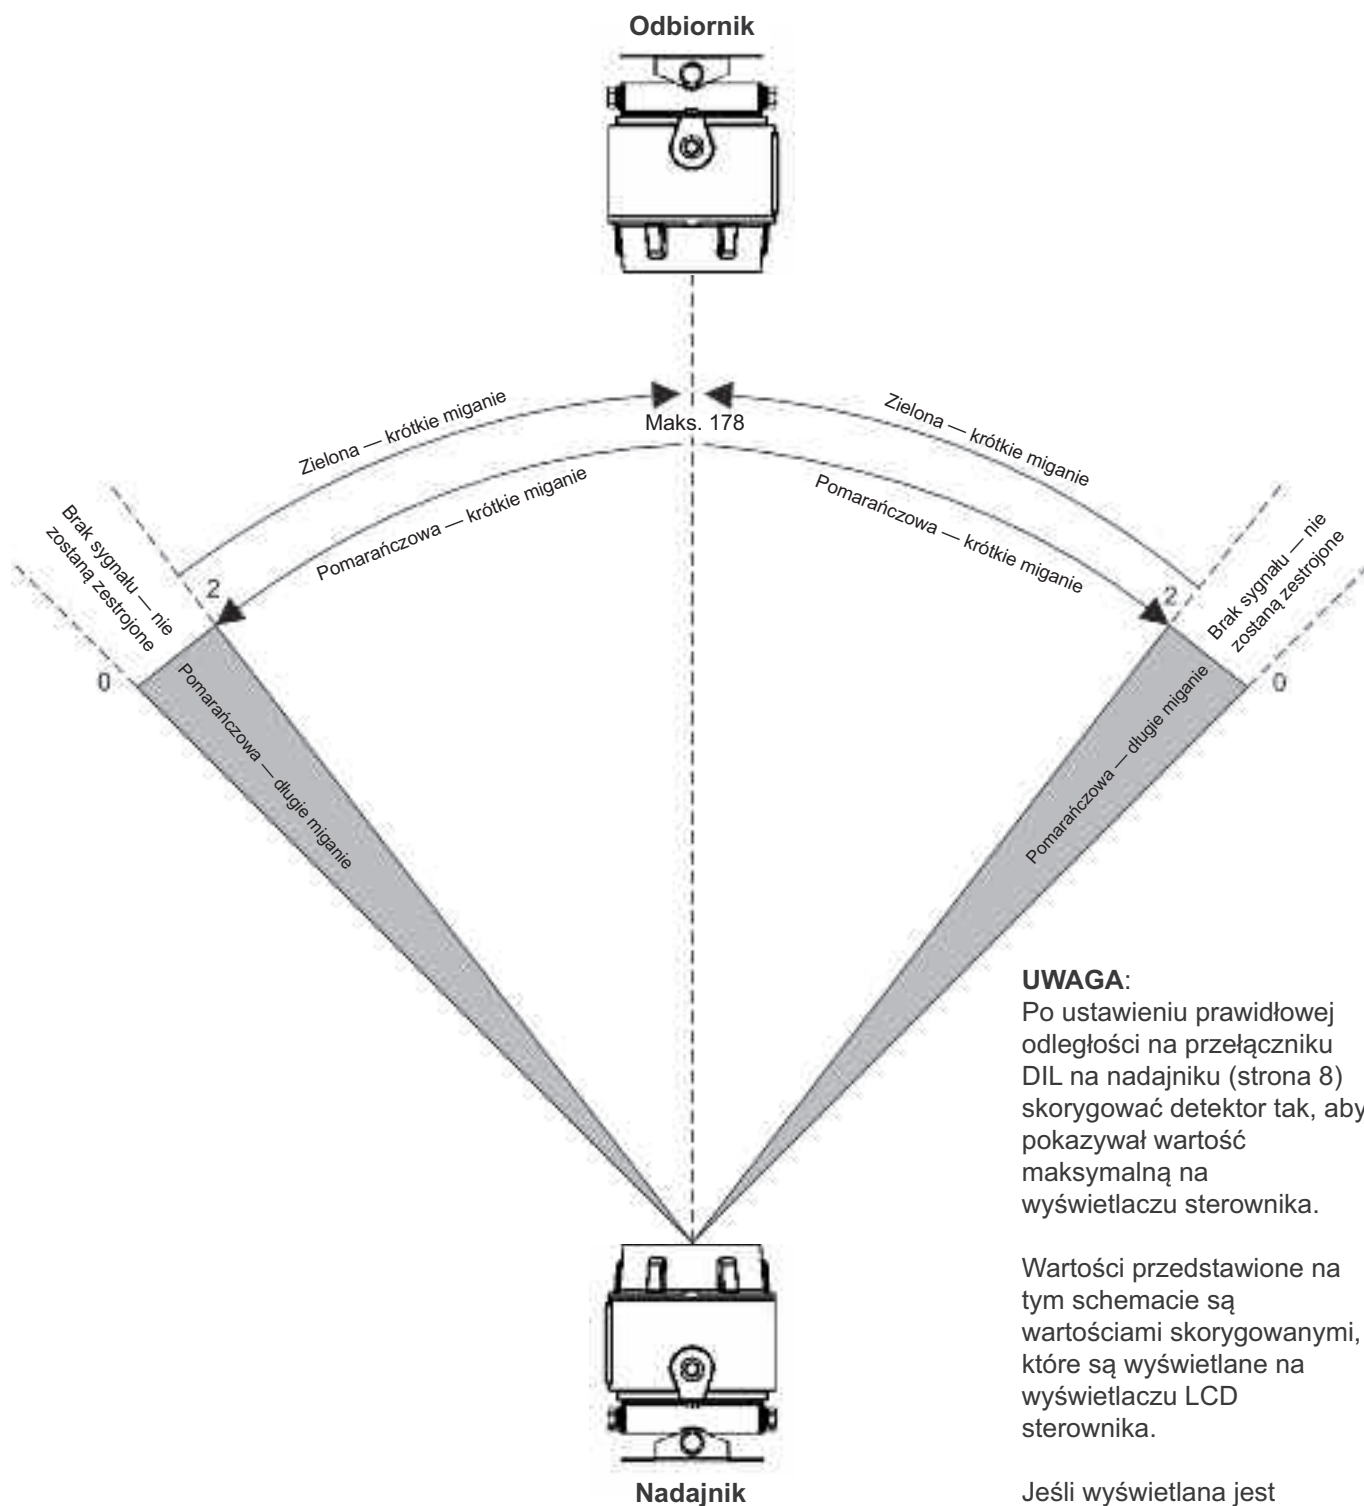

UWAGA:
Po ustawieniu prawidłowej odległości na przełączniku DIL na nadajniku (strona 8) skorygować detektor tak, aby pokazywał wartość maksymalną na wyświetlaczu sterownika.

Wartości przedstawione na tym schemacie są wartościami skorygowanymi, które są wyświetlane na wyświetlaczu LCD sterownika.

Jeśli wyświetlana jest wartość korekty 180, odległość ustawioną na przełączniku DIL nadajnika należy zmniejszyć.

Przed uzyskaniem dostępu do przełącznika DIL wyłączyć zasilanie nadajnika.

12. Ręczne testy sygnału wykrywania pożaru i awarii

Po instalacji lub czyszczeniu zalecane jest wykonanie ręcznego testu sygnału pożaru i awarii:

Test sygnalizacji pożaru: Powoli zakryj odbiornik do połowy. Sterownik zasygnalizuje pożar po upływie opóźnienia pożaru.

Odkryj odbiornik. Sterownik powróci do stanu normalnego po około 5 sekundach.


Test sygnalizacji awarii: Całkowicie zakryj odbiornik w czasie poniżej 2 sekund. Sterownik zasygnalizuje awarię po upływie opóźnienia zgłaszania awarii.

Odkryj odbiornik. Sterownik powróci do stanu normalnego po około 5 sekundach.

13. Test zdalny sygnalizacji pożaru


Test zdalny sygnalizacji pożaru umożliwia użytkownikowi wykonanie testu sygnalizacji pożaru za pomocą sterownika systemu.

Test zdalny sygnalizacji pożaru jest zatwierdzonym testem spełniającym odbiorowe wymogi przeciwpożarowe oraz dotyczące konserwacji zgodnie z normą UL 268-5.

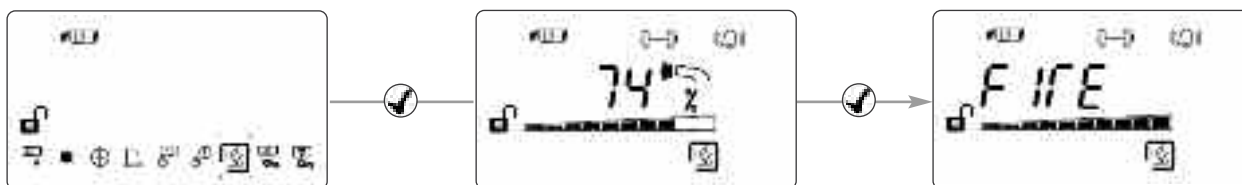



Test diody LED odbiornika

Odbiornik zgłosi sygnał pożaru. Sterownik systemu pozostanie w trybie normalnym.

Naciśnij przycisk  , aby wyjść bez wykonywania tego testu.

Test przekaźników/okablowania sterownika


Sterownik systemu wysłał sygnał pożaru do centrali pożarowej.


Naciśnij przycisk  lub  , aby wyjść.

14. Próg zgłoszenia pożaru

To ustawienie określa próg, przy którym odbiornik wykryje pożar. Domyślne ustawienie fabryczne = 35%

(należy ustawić dla każdego odbiornika).

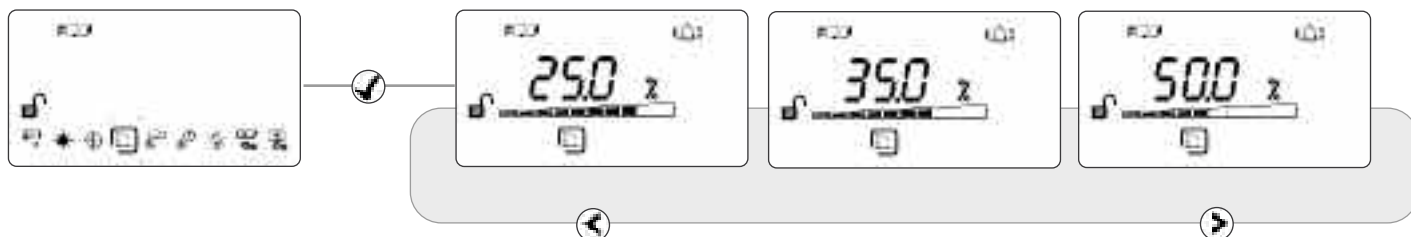

- Czulość można regulować krokowo co 1%, naciskając przyciski w górę i w dół.
- Naciśnij przycisk  , aby potwierdzić ustawienie.

Zakresy progów wykrywania pożaru zgodnie z normą UL268:

Odległość między nadajnikiem a odbiornikiem	Zakres progu wykrywania pożaru
5 - 10 m (16,4-32,8 ft)	25%
10 - 20 m (32,8-65,6 ft)	25 - 30%
20 - 40 m (65,6-131,2 ft)	25 - 45%
40 - 60 m (131,2-196,8 ft)	35 - 60%
60 - 80 m (196,8-262,5 ft)	45 - 60%


Zatwierdzone zakresy czułości zgodnie z normą EN:

Urządzenie jest zgodne z normą EN54-12:2015 dla poziomów czułości od 25% do 35%, przy maksymalnym czasie opóźnienia do sygnalizacji pożaru wynoszącym 20 sekund

15. Opóźnienie do sygnalizacji pożaru

To ustawienie dotyczy opóźnienia używanego przez sterownik systemu przed wysłaniem sygnału pożaru (FIRE) do centrali pożarowej. Domyślne ustawienie fabryczne = 10 sekund.


(należy ustawić dla każdego odbiornika).

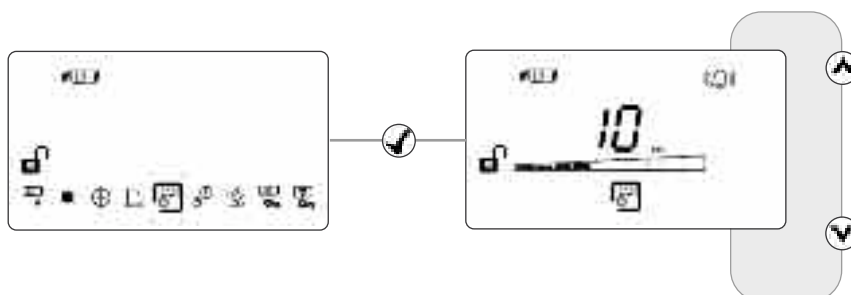

16. Opóźnienie do sygnalizacji awarii

To ustawienie dotyczy opóźnienia używanego przez sterownik systemu przed wysłaniem sygnału awarii (FAULT) do centrali pożarowej. Domyślne ustawienie fabryczne = 10 sekund.


(należy ustawić dla każdego odbiornika).

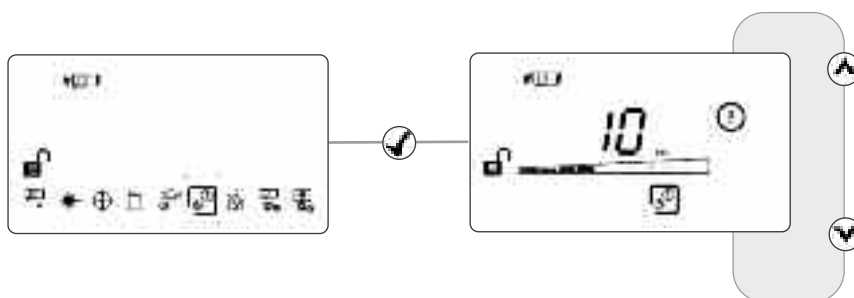

17. Tryb blokady/bez blokady

W trybie blokady system pozostanie w trybie alarmu pożarowego po ugaszeniu pożaru. W trybie bez blokady system automatycznie powróci do normalnego trybu pracy po ugaszeniu pożaru

Domyślne ustawienie fabryczne = Brak blokady (należy ustawić dla każdego odbiornika).

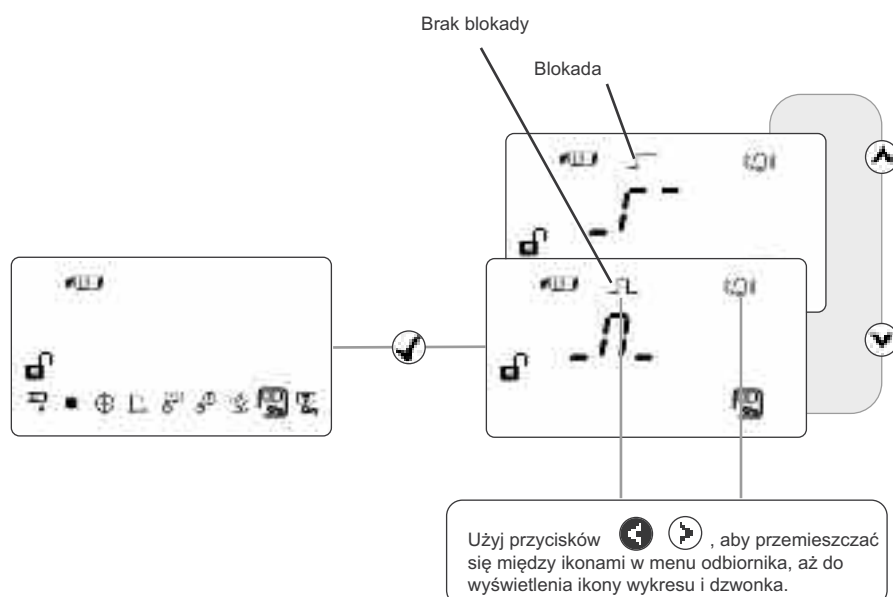

Aby usunąć blokadę po wykryciu alarmu, należy przyłożyć napięcie 5-40 V do styku Reset zewn. (External Reset), wprowadzić kod dostępu lub wyłączyć zasilanie na 20 sekund.

18. Konserwacja

Wpływ kurzu osadzonego na urządzeniu jest automatycznie rekompensowany przez zmianę poziomu kompensacji. Zalecane jest jednak regularne czyszczenie soczewek nadajnika miękką, niepozostawiającą włókien szmatką.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć system od centrali pożarowej. Po zakończeniu czyszczenia należy upewnić się, czy system działa prawidłowo, wykonując procedurę zestrainia oraz testy sygnalizacji pożaru i awarii opisane w tym podręczniku użytkownika.

Na przeciwwybuchowy czujnik dymu z wiązką podczerwieni standardowo udzielana jest 5-letnia gwarancja. W przypadku ciągłego serwisowania i konserwacji okres eksploatacji czujnika może przekroczyć 10 lat.

19. Rozwiązywanie problemów

E-00	Nie rozpoznano AIM	Dodatkowe informacje techniczne można uzyskać od producenta
E-01	Błąd komunikacji odbiornika	Sprawdź przewody między sterownikiem a odbiornikiem
E-02	Wyszukiwanie zakończono niepowodzeniem	Wykonaj procedurę wyszukiwania.
E-03	Osiągnięto limit kompensacji.	Wyczyść system i wykonaj jego ponowne zestrojenie
E-04	Odbiornik pominął zbyt wiele odczytów lub stracił synchronizację z nadajnikiem	Zapewnij pełną widoczność między nadajnikiem a odbiornikiem
E-05	Czujnik nie jest zestrojony	Wykonaj procedurę zestrzajania
E-06	Zgłoszenie awarii w przypadku nagłego zasłonięcia	Zapewnij pełną widoczność między nadajnikiem a odbiornikiem
E-07	Błąd zbyt dużej mocy sygnału	Upewnij się, że urządzenia nie są oświetlone przypadkowym światłem
E-15	Zbyt mała moc sygnału po zakończeniu zestrzajania	Zapewnij pełną widoczność między nadajnikiem a odbiornikiem. Zapewnij prawidłowe zestrojenie nadajnik z odbiornikiem. Nie przerywaj zestrzajania, gdy diody LED stan nadal migają
E-16	Zbyt duża moc sygnału po zakończeniu zestrzajania	Wykonaj ponownie procedurę zestrzajania. Nie przerywaj procedury, gdy diody LED stanu nadal migają
E-18	Wykryto zwarcie w komunikacji między sterownikiem a odbiornikiem	Sprawdź przewody między sterownikiem a odbiornikiem
E-19	Błąd integralności wiązki sygnału podczerwieni	Upewnij się, że w pobliżu odbiornika nie ma silnych źródeł światła lub bezpośrednio padających promieni słonecznych
E-20	Błąd oświetlenia otoczenia	Upewnij się, że w pobliżu odbiornika nie ma silnych źródeł światła lub bezpośrednio padających promieni
E-21	Błąd zbyt niskiego napięcia zasilania	Sprawdź napięcie zasilania sterownika

20. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Odległość robocza między nadajnikiem a odbiornikiem	10-80 m
Napięcie robocze	12-36 V DC +/- 10%
Robocze natężenie prądu - sterownik (z 1 lub 2 odbiornikami)	14 mA
Robocze natężenie prądu - nadajnik	8mA
Czas resetu w wyniku przerwy zasilania	>20 sekund
Styki przekaźnika sygnalizacji pożaru i awarii	VFCO 2 A@ przy 30 V DC, oporowe
Maksymalna długość przewodu (od sterownika do odbiornika)	100 m
Temperatura robocza	Od -10°C to +55°C (bez kondensacji) - EN Od -20°C to +55°C (bez kondensacji) - UL
Temperatura przechowywania	Od -40°C do +85°C (bez kondensacji)
Długość fali optycznej	850 nm
Tolerancja odchylenia wiązki odbiornika przy czułości 25%	± 2,5°
Tolerancja odchylenia wiązki nadajnika przy czułości 25%	± 0,5°
Zakres progów wykrywania pożaru	0,45-3,98 dB 10-60%*
Opóźnienia sygnalizacji pożaru i awarii	2-30 s, indywidualnie konfigurowane*
Zgłoszenie awarii w przypadku nagłego zastronienia	85%
Wskazania diodami LED - sterownik:	Czerwona = Pożar (jedna dla każdego odbiornika) Pomarańczowa = Awaria (jedna dla każdego odbiornika) Zielona = System działa prawidłowo
Odbiornik:	Zielone i pomarańczowe diody LED do zestrzajania przez jedną osobę
Klasa bezpieczeństwa IP	IP54 - sterownik IP66 - odbiornik/nadajnik
Wilgotność względna	93% (bez kondensacji)
Konstrukcja obudowy Sterownik: Nadajnik/odbiornik: <i>Pierścień uszczelniający</i> Wspornik:	UL94 V0 PC Stop aluminiowy bez zawartości miedzi LM25, kolor czerwony LU Stal nierdzewna 316, kolor naturaln EPDM 7 Stal, kolor czerwony
Wejścia dławika kablowego	3 x 20 mm

Wymiary	Szerokość mm (cale)	Wysokość mm (cale)	Głębokość mm (cale)	Waga kg (funty)
Moduł sterownika	203 (8,0)	124 (4,9)	73,5 (2,9)	0,606 (1,3)
Nadajnik i odbiornik	149 (5,9)	172 (6,8)	190 (7,5)	3,7 (8,2) z uwzgl. ws- porników

*Urządzenie jest zgodne z normą EN54-12:2015 dla poziomu czułości 25%, przy maksymalnym opóźnieniu ognia 20 sekund

